
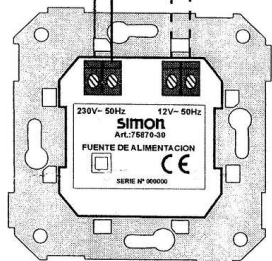


**INSTRUKCJA MONTAŻU ZASILACZA DO
CZUJNIKÓW GAZU ORAZ CZUJNIKÓW ZALANIA
ART. NR D75870.01/..**


ISO 9001:2015 QMS

KONTAKT simon

43-500 Czechowice-Dziedzice
ul. Bestwińska 21
tel. 32 324 63 00
fax 32 215 35 55
www.kontakt-simon.com.pl
e-mail: info@kontakt-simon.com.pl



Art. D75870.01/..

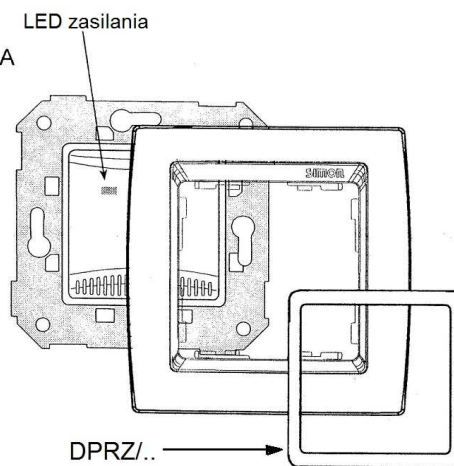

Zawsze stosuj osobny zasilacz D75870.01/.. do każdego czujnika
(D75861.01/.. lub D75860.01/..)
Nie dotykaj elementów wewnętrznych zasilacza.

M079v01